
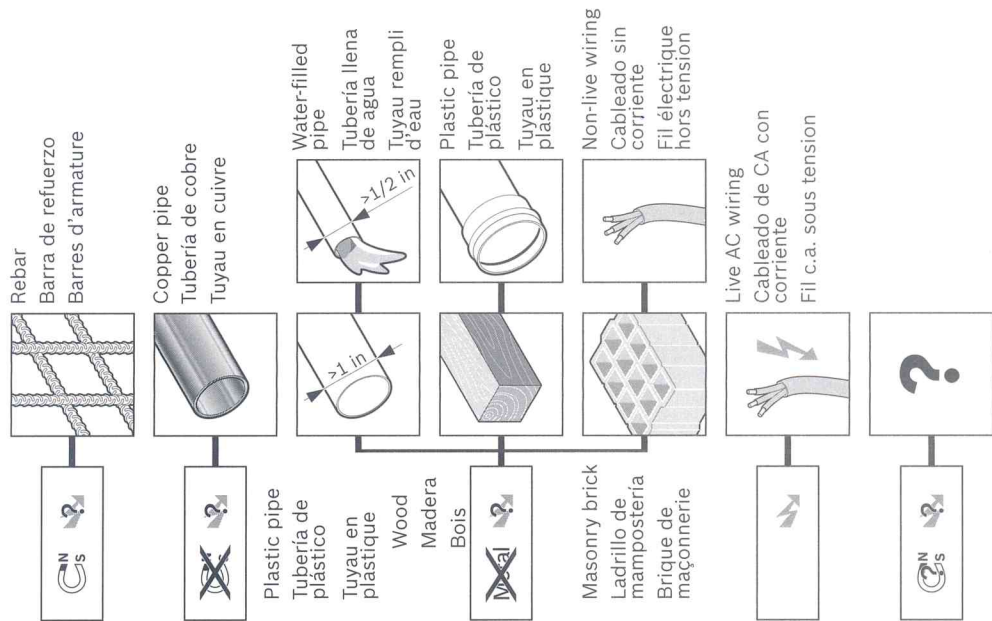


5

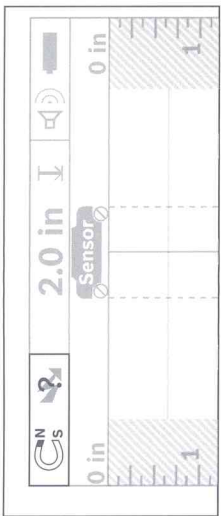


6

Indicate/mark on the surface.

Indique/ponga una marca en la superficie.

Faites un repère/une marque sur la surface.

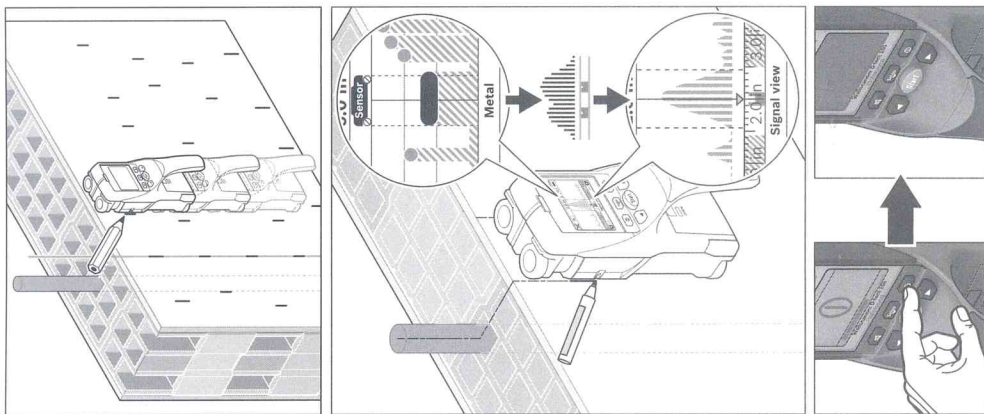

Press **Start** to power off.

Presione **Start** para apagar la unidad.

Appuyez sur **Start** pour mettre l'appareil hors tension.

Wallscanner D-tect™ 150



Robert Bosch Tool Corp.
Mount Prospect, IL
www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

1 609 929 X09



1

Press **Start** or **Start** to power on.


Presione **Start** o **Start** para encender la unidad.

Appuyez sur **Start** ou sur **Start** (Démarrage) pour mettre l'appareil sous tension.

2

Select the desired mode using the **▶** or **◀** button
Seleccione el modo deseado utilizando el botón **▶** o **◀**

Sélectionnez le mode désiré en utilisant le bouton de **▶** ou de **◀**


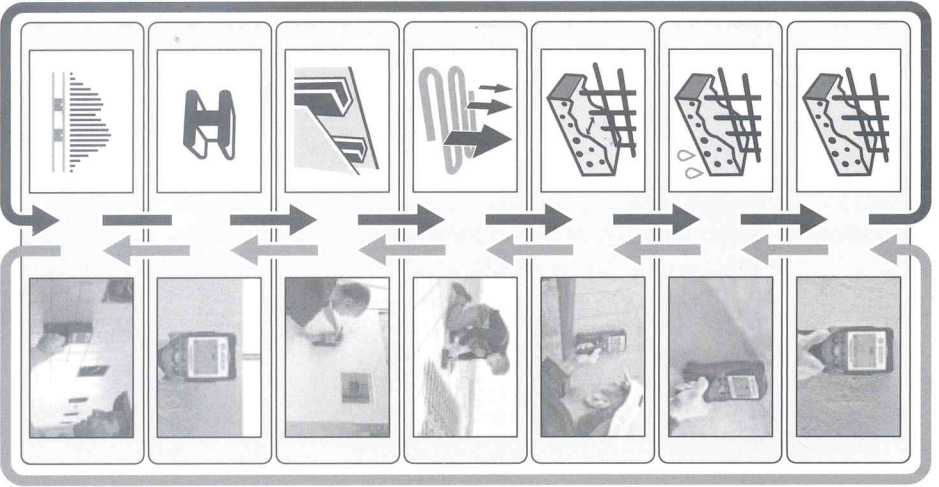


3

Press **Start** to scan. Move the detector slowly, continuously, and straight.

Presione **Start** para escanear. Mueva el detector de manera lenta, continua y recta.

Appuyez sur **Start** (Démarrage) pour commencer à scanner. Déplacez le détecteur lentement, continuellement et tout droit.

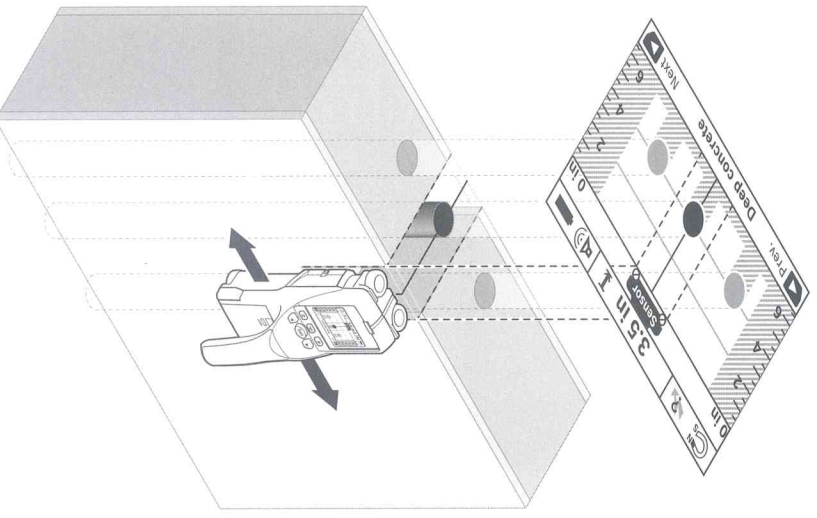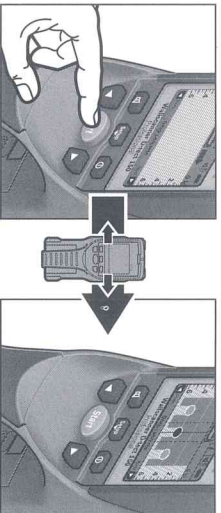

4

Always scan crosswise across the surface to be checked. Maintain a consistent motion from start to finish while keeping within the same plane.

Escanee siempre transversalmente a la superficie que se vaya a comprobar. Mantenga un movimiento uniforme desde el principio hasta el final mientras se mantiene dentro del mismo plano.

Scannez toujours transversalement le long de la surface à inspecter. Maintenez un mouvement uniforme du début à la fin en restant toujours sur le même plan.

